



CLIMATE SOLUTION FOR GREEN ENVIRONMENT

Инструкция по установке Фанкойлов настенного типа

MDKG-250
MDKG-300
MDKG-400
MDKG-500
MDKG-600

СДЕЛАНО ДЛЯ РОССИИ

www.mdv-russia.ru

Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте.



Продукция сертифицирована

4.10. Рекомендации по монтажу

4.10.1 Особенности монтажа

Внимание:

- Монтаж, ремонт и сервисное обслуживание оборудования должно осуществляться только квалифицированным персоналом.

- Результатом неправильного монтажа, ремонта и техобслуживания могут являться электрошок, короткое замыкание, утечки, возгорание и другое повреждение оборудования.

- Монтаж необходимо осуществлять строго в соответствии с инструкциями по монтажу.

- При монтаже агрегата в небольшом помещении необходимо принять меры по сохранению концентрации воды в допустимых безопасных пределах в случае утечки воды.

Для получения более детальной информации обратитесь к поставщику.

- При монтаже используйте опции и аксессуары компании Midea. В противном случае возможно падение агрегата, утечка воды, электрошок, возгорание.

- Монтаж необходимо осуществлять на ровной поверхности, способной выдержать вес агрегата. В противном случае возможно падение агрегата. Агрегат должен устанавливаться в 2.3м от уровня пола.

Оборудование не должно устанавливаться в прачечных.

- Перед осуществлением доступа к клеммам необходимо отключить все источники питания.

- Расположение агрегата должно обеспечивать свободный доступ к розетке.

- На кожухе агрегата должна быть отметка – слово или символ, с указанием направления потока жидкости.

- При работах по электроподключению необходимо следовать местным и национальным стандартам, а также рекомендациям инструкции по монтажу. Необходимо применение независимого контура и отдельного выхода.

- В случае недостаточной мощности электроцепи или ее неисправности возможно возгорание и электрошок.

- Используйте рекомендованный кабель, осуществите его правильный монтаж в соответствии с национальным законодательством. В случае неправильного соединения или фиксации возможен нагрев кабеля или возгорание соединений.

- Прокладка кабеля должна быть осуществлена правильно, с необходимой фиксацией платы управления.

В случае неправильной фиксации платы управления возможен нагрев в точке присоединения клеммы, возгорание и электрошок.

- В случае повреждения силового кабеля он должен быть немедленно заменен.

- Главный силовой выключатель должен быть подсоединен к стандартной проводке.

- Не следует изменять длину силового кабеля, использовать удлинитель и подключать к выходу другое оборудование.

В противном случае возможно возгорание и электрошок.

- При монтаже оборудования в зоне возможных землетрясений, тайфунов и сильных ветров необходимо осуществлять специальные меры.

- В противном случае возможно падение агрегата.

- В случае утечки воды во время монтажа необходимо немедленно проветрить помещение.

- После завершения монтажных работ убедитесь в отсутствии утечек.

Внимание:

Осуществите заземление агрегата.

Не соединяйте провод заземления с газо- или трубопроводом, громоотводом или проводом заземления телефона. Результатом неверного или незавершенного заземления может стать электрошок.

Установите УЗО для предотвращения случая короткого замыкания.

Сначала осуществите подключение проводки наружного блока, затем – проводки внутреннего блока.

Не разрешается подключать агрегат к источнику питания до тех пор, пока не завершены работы по установке трубопровода и электроподключению.

Следуя рекомендациям инструкции по монтажу, установите дренажный трубопровод и осуществите изоляцию трубопровода для предотвращения конденсации.

Неправильная установка дренажного трубопровода может привести к утечке воды и порче имущества.

Рекомендуется устанавливать внутренний и наружный блоки, силовую и соединительную проводку на расстоянии по крайней мере 1 м от телевизоров и радиоприемников во избежание возникновения помех.

Не устанавливайте агрегат в следующих местах:

- Места, содержащие минеральные масла.
- Морское побережье с высоким содержанием соли в воздухе.
- Горячие минеральные источники с наличием каустических газов (например, сульфид).
- Фабрики, характеризующиеся значительными скачками напряжения.
- В автобусах и кабинах автомобилей.
- На кухне.
- Места в зоне сильных электромагнитных волн.
- Места с наличием горючих газов и материалов.
- Места с испарением кислых газов.

Порядок монтажа:

- Выберите место для монтажа.
- Установите внутренний блок.
- Установите наружный блок.
- Установите дренажный трубопровод.
- Осуществите электропроводку.
- Испытательный запуск.



4.10.2. Аксессуары

Наименование	Вид	Кол-во	Функция
Монтажная плата		2	
Винт ST3.9x25 для монтажной платы		3	Безопасность монтажной платы
Пластиковая труба		3	
Обвязочная лента		1	
Дренажная труба		2	
Уплотнитель		2	
Крышка настенной распределительной коробки		1	
Пульт ДУ (+ инструкция по эксплуатации)		1	
Рама		1	Держатель пульта ДУ
Монтажный винт (ST2.9x10-С-Н)		2	
Алкалиновые батарейки (АМ4)		2	
Инструкция для пользователя		1	
Инструкция по монтажу		1	

4.10.3. Приемка и погрузо-разгрузочные работы

При получении агрегата необходимо проверить упаковку, в случае повреждения необходимо немедленно сообщить об этом перевозчику.

При погрузо-разгрузочных работах необходимо обращать внимание на следующее:

-  Бьющийся груз, необходимо осторожное обращение.
-  Верх – необходима вертикальная транспортировка груза во избежание его повреждения.
- Заранее выберите путь для погрузо-разгрузочных работ.
- Как можно дольше сохраняйте оригинальную упаковку агрегата при погрузо-разгрузочных работах.
- При подъеме агрегата используйте траверсы для предотвращения повреждения ремней и обращайте внимание на позицию центра тяжести агрегата.

4.10.4. Монтаж внутреннего блока

4.10.4.1 Выбор позиции для монтажа

Не рекомендуется установка агрегата в нижеперечисленных местах по причине возможного возникновения неисправностей (в случае невозможности избежать этого обратитесь за рекомендациями к Вашему дилеру).

- Места, содержащие минеральные масла (например, СОЖ).
- Морское побережье с высоким содержанием соли в воздухе.
- Горячие минеральные источники с наличием каустических газов (например, сульфид).
- Места с наличием высокочастотных машин и медицинского оборудования.
- Места с особыми природными условиями.


Рекомендуется монтаж в следующих условиях:

- ✓ Не затруднен доступ к патрубкам входящего и выходящего воздуха.
 - ✓ Место монтажа выдерживает вес агрегата.
 - ✓ Есть достаточное пространство для проведения техобслуживания.
 - ✓ Есть достаточное сервисное пространство вокруг внутреннего блока (см. схему).
 - ✓ Наличие электромагнитных волн.
- Место монтажа находится далеко от воздействия нагрева, пара и воспламеняющегося газа.


4.10.4.2 Просверливание отверстия и установка монтажной платы

Рисунок №47 Монтажная плата (все размеры даны в мм)

250\300\400

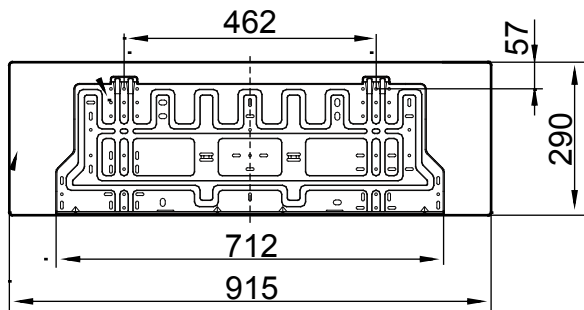




500\600

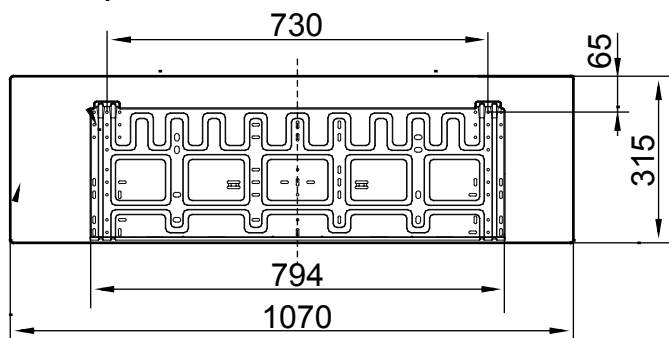

4.10.4.3 Фиксация монтажной платы.

- Установите монтажную плату горизонтально на несущие части стены с соблюдением необходимых расстояний вокруг платы.
- В случае установки на кирпичную, бетонную и подобного типа стену проделайте отверстия в стене диам. 5мм. Вставьте анкерные устройства для монтажных болтов.
- Зафиксируйте монтажную плату на стене.

Рисунок №49 Фиксация внутренних блоков

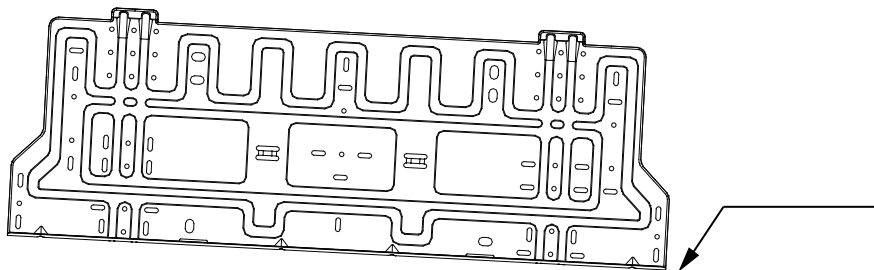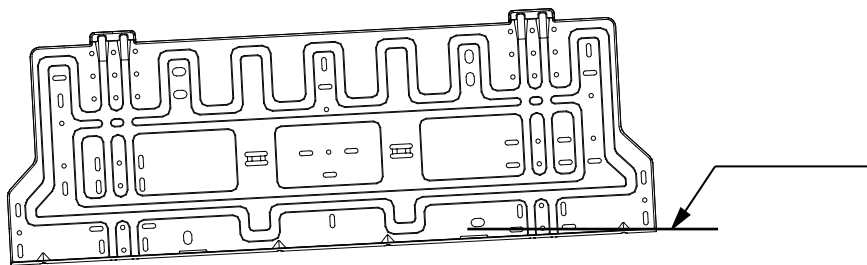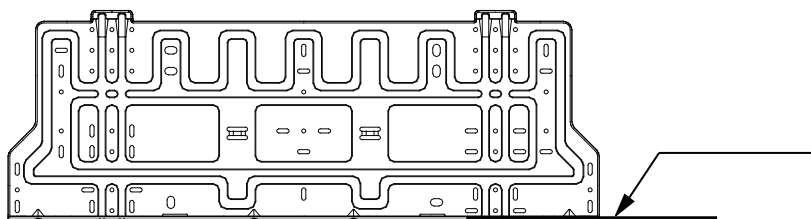


4.10.5. Монтаж дренажного и гидравлического трубопровода

4.10.5.1. Дренажный трубопровод


Дренажный трубопровод монтируется с уклоном вниз. На рисунке показаны неверные способы установки трубопровода.

Рисунок №50 Способ прокладки дренажного трубопровода

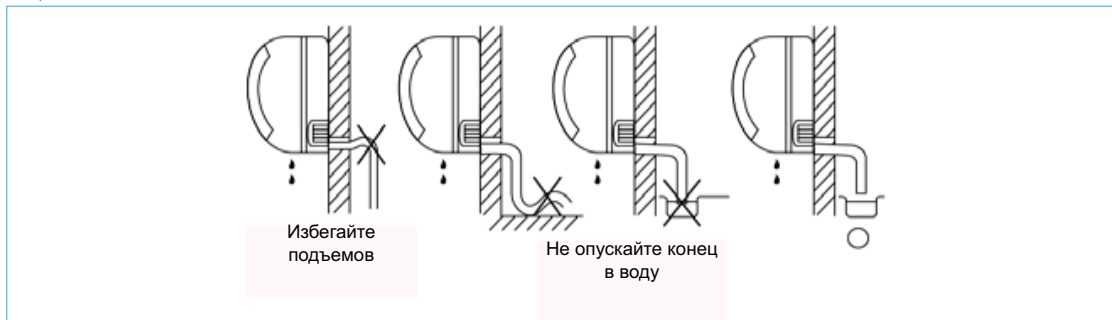


Соединительный патрубок наставного дренажного трубопровода необходимо изолировать с помощью защитной трубы.

Рисунок №51 Способ подсоединения дренажного трубопровода

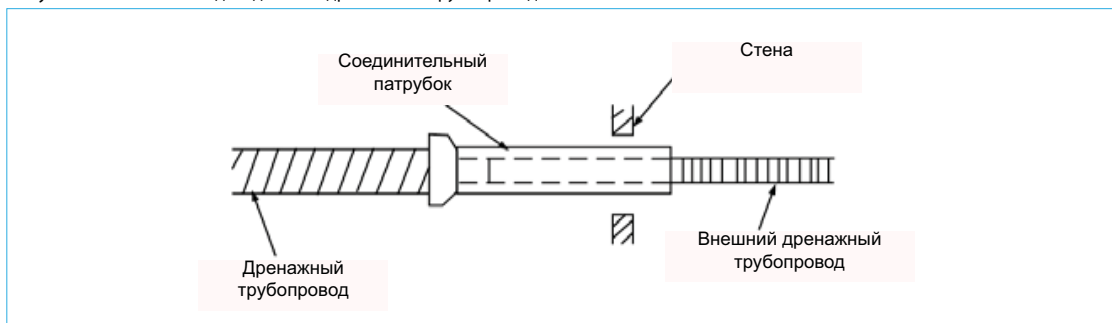


4.10.5.2. Гидравлический трубопровод

Рисунок №52 Подключение дренажного трубопровода

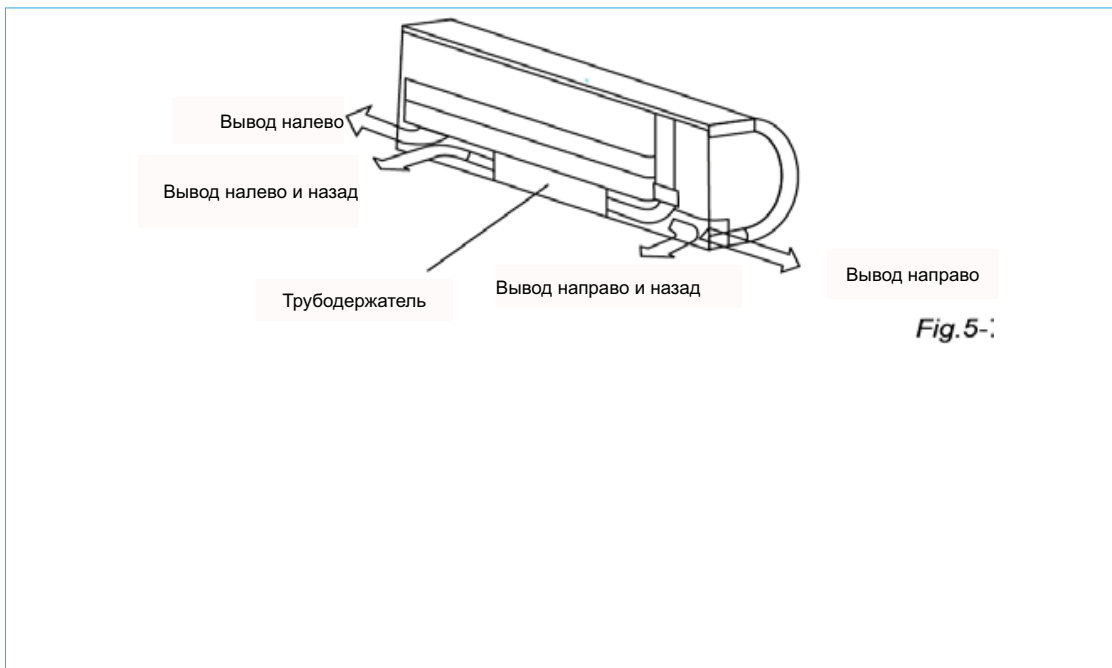

- 1) При монтаже гидравлического трубопровода агрегата настенного исполнения:
 а. Удалите два винта между кронштейном держателем и агрегатом, затем демонтируйте кронштейн. (см. рис.)


Рисунок №53 Монтаж дренажного трубопровода

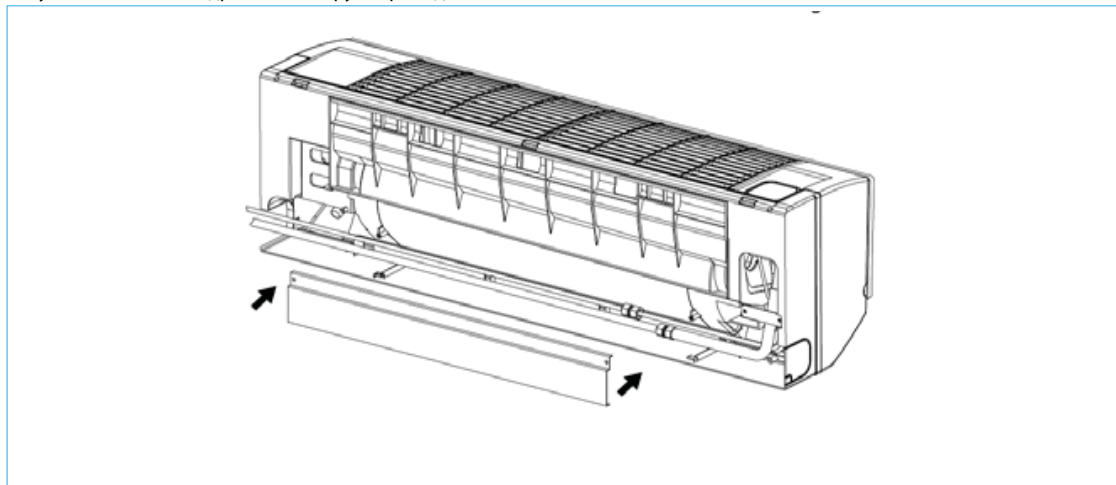

- в. Подсоедините трубопровод.
- с. Установите кронштейн. (см. рис.54)


Рисунок №54 Монтаж дренажного трубопровода

Fig. 5-8

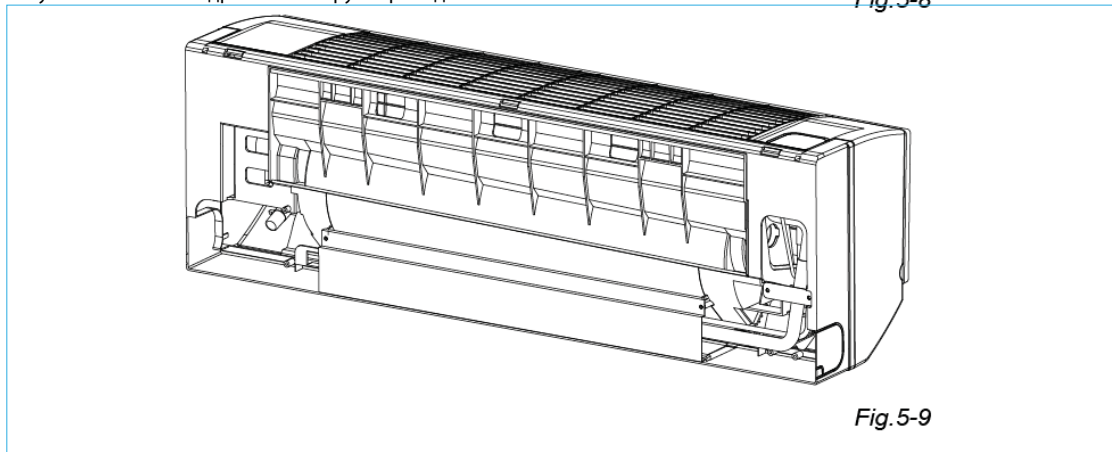

2) Для вывода трубопровода влево и влево-назад установите трубопровод, как показано на рисунке. Согните соединительный патрубок так, чтобы он находился на высоте 43мм или менее от стены.

Рисунок №55 Монтаж дренажного трубопровода

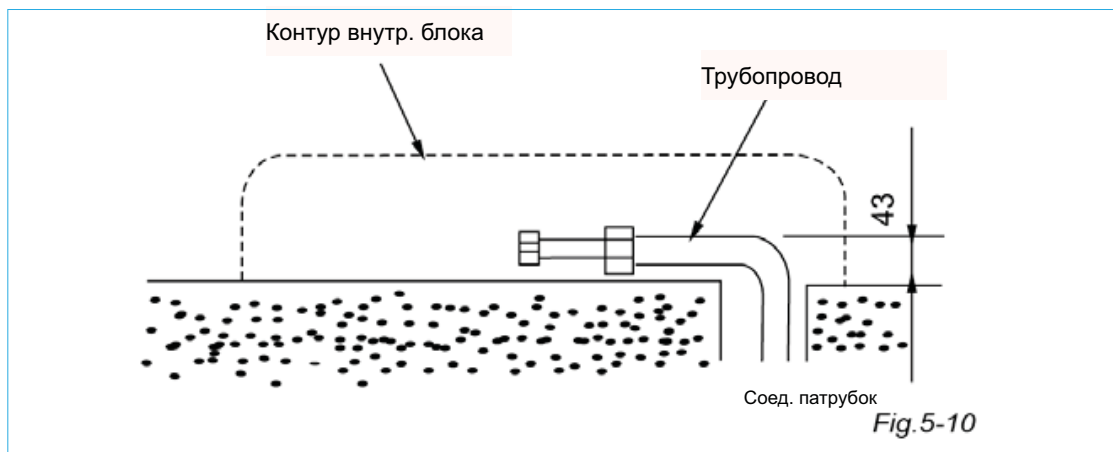

3) Зафиксируйте конец соединительного патрубка.


Внимание:

- Сначала подсоедините внутренний блок к наружному, затем аккуратно согните трубопровод.
- Трубопровод не должен выходить из-за тыльной стороны внутреннего блока.
- Не допускайте провисания дренажного трубопровода.
- Необходима изоляция дополнительного трубопровода.
- Свяжите дренажный трубопровод под дополнительным трубопроводом.

4.10.5.3. Бондаж трубопровода

Оберните лентой кабель, дренажный трубопровод и электропроводку (см. рис.). Конденсат должен собираться в дренажный поддон и выводиться за пределы помещения. В дренажном поддоне не должно быть посторонних предметов.


Рисунок №56 Бондаж трубопровода

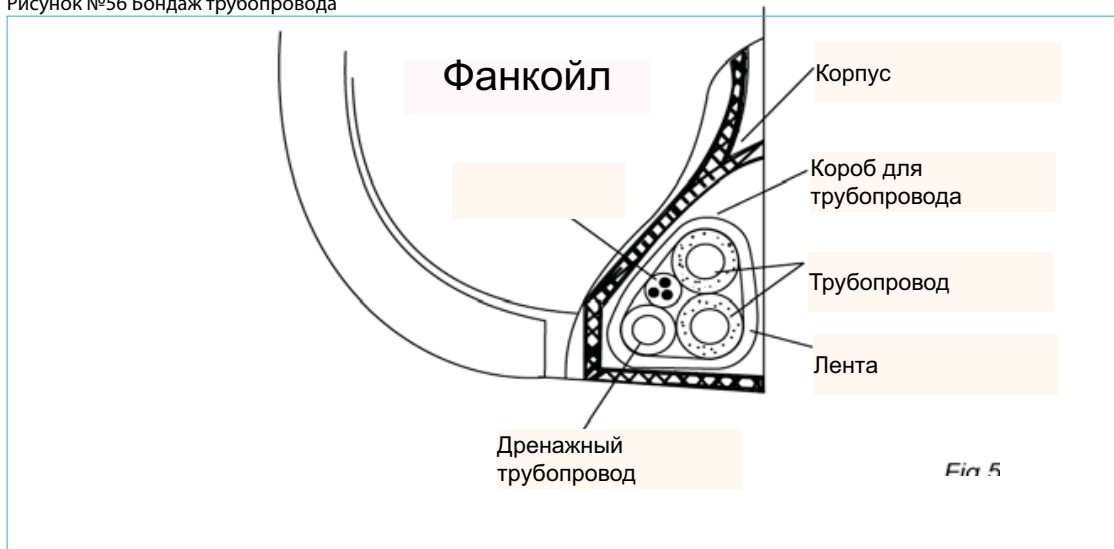

4.10.6 Монтаж непосредственно внутреннего блока


- Подведите гидравлический и дренажный трубопровод через отверстие в стене или штробу.
- Совместите отверстие на тыльной стороне агрегата с крюком установочного кронштейна. Зафиксируйте агрегат с помощью теплоизоляционного материала, как показано на рисунке. Убедитесь в надежности фиксации.
- После подключения трубопровода демонтируйте теплоизоляционный материал.
- Зафиксируйте нижнюю часть корпуса агрегата на установочном кронштейне.

Рисунок №57 Монтаж внутреннего блока

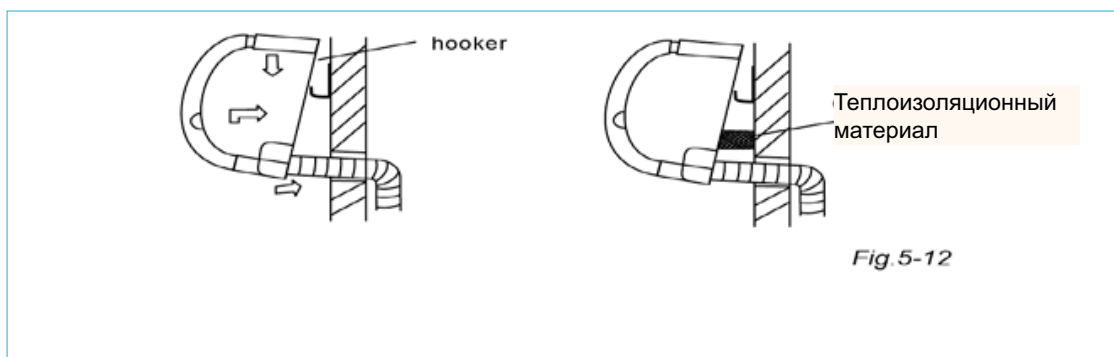

4.10.7 Установка гидравлического трубопровода

Рисунок №58 Монтаж внутреннего блока

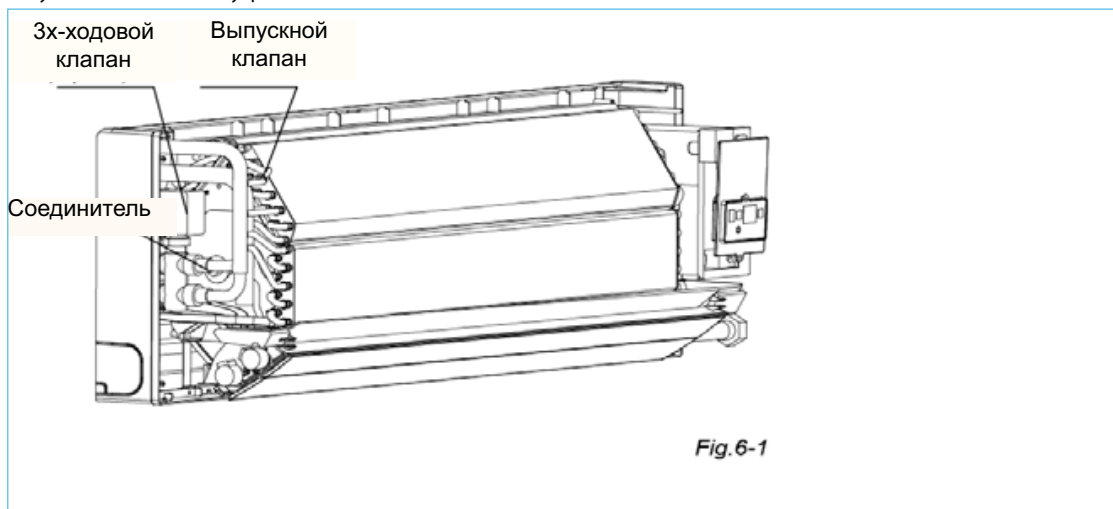


4.10.8 Материал и размеры гидравлического трубопровода

Материал	Медные трубки	
Типоразм	MDKG-250,300,400	MDKG-500,600
Соед. теплообменника	3/4"	3/4"
	3/4"	3/4"

4.10.9 Подсоединение гидравлического трубопровода


Соединение гидравлического трубопровода должно осуществляться квалифицированными специалистами. При подсоединении трубопровода внутреннего блока используются двойные промежутки.

Рисунок №59 Монтаж трубопровода

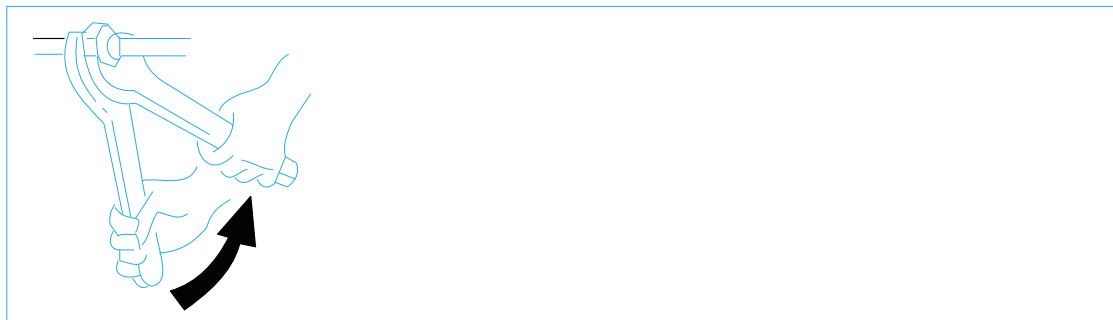

При первой наладке необходимо полностью выпустить воздух с помощью клапана.

Рисунок №60 Монтаж трубопровода

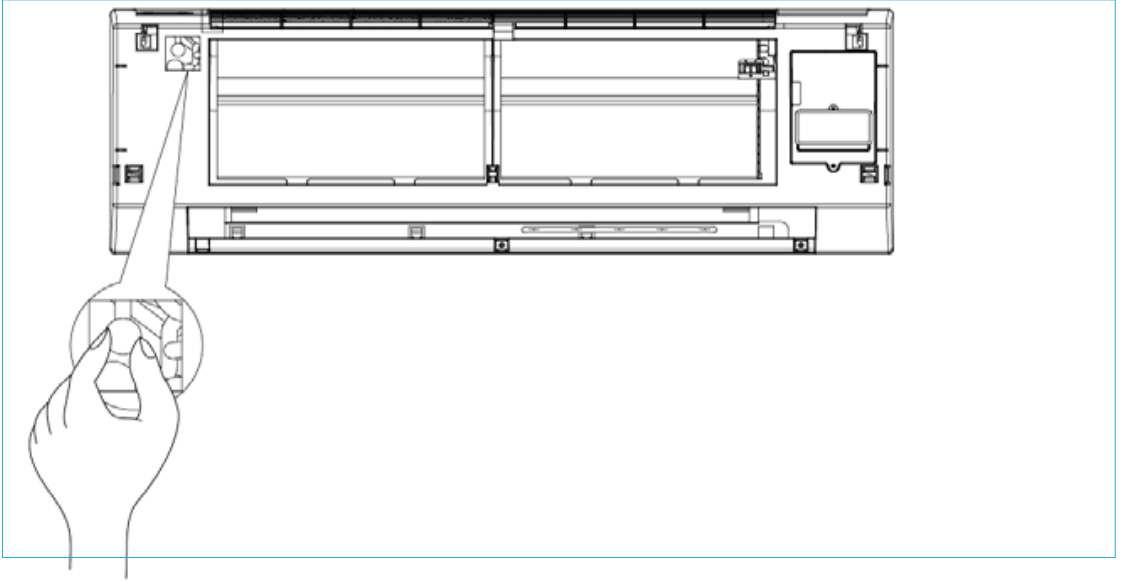

4.10.9 Электро- подключение

Внимание:

На схеме электроподключения в пунктирных рамках обозначены резервные функции, которые заказчик выбирает при необходимости.

1. Снимите лицевую панель, затем снимите крышку дисплея.

Рисунок №61 Расположение клеммной колодки


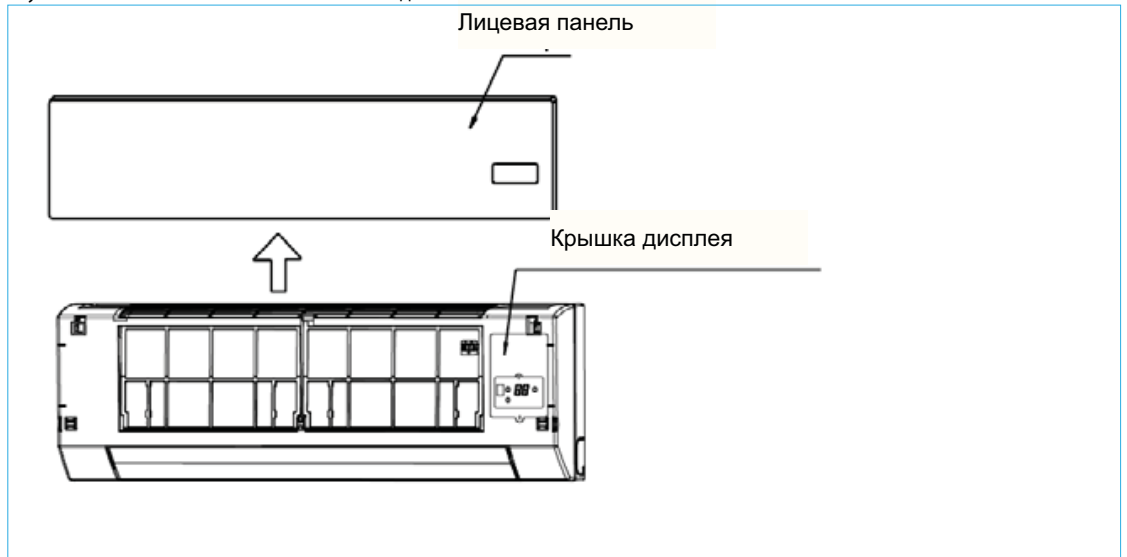


Рисунок №62 Подключение сигнального кабеля

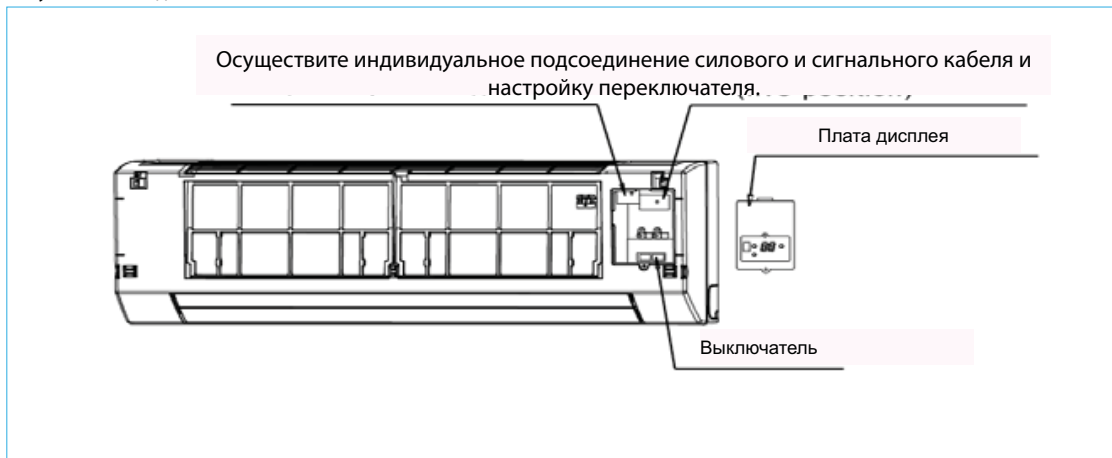


4.10.10 Схема клеммной колодки

Для подключения используйте электросхемы.

Примечание:


Агрегаты могут подключаться к центральному регулирующему устройству (CCM). Перед эксплуатацией агрегата осуществите правильное электроподключение и установите системную и сетевую адресацию внутренних блоков.

Рисунок №63 Схема клеммной колодки

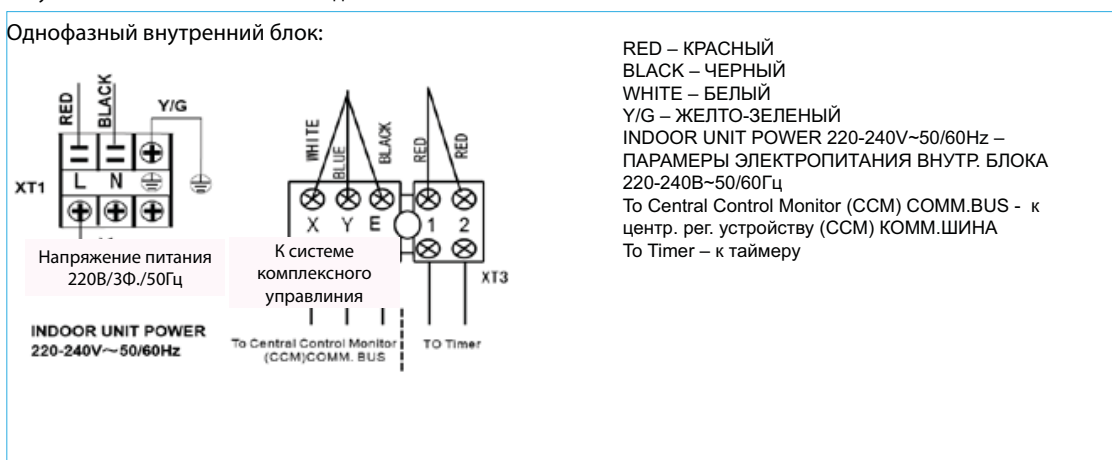

			(03)
SW1	ENC2		
		~	00~15
		~	16~31
		~	32~47
		~	48~63

SW2 ...

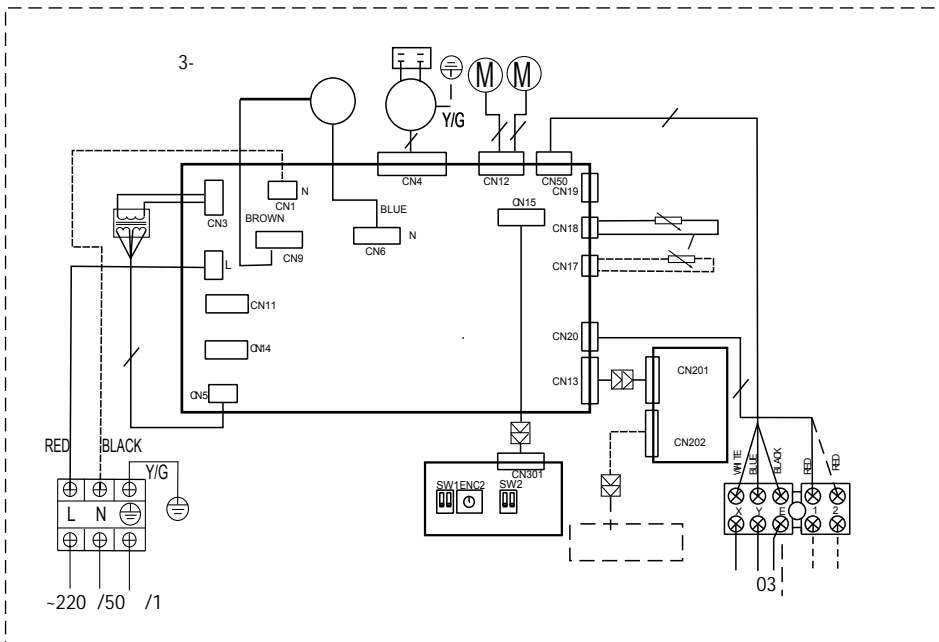

此页不需出菲林，仅作核对之用：

材料规格颜色：双胶纸100克，小A4，黑白印刷。